Sistema d’allarme per garage - cantine

JKAL3GARA

JEIKO

INTRODUZIONE

Gentile Cliente,la ringraziamo di aver scelto un nostro prodotto e confidiamo che questa scelta soddisfi a pieno le Sue aspettative. Prima di utilizzare questo apparecchio, La invitiamo a leggere attentamente il presente “libretto di istruzioni per l'uso” al fine di familiarizzare con il sistema d'allarme ed eliminare qualsiasi malfunzionamento che potrebbe insorgere da un installazione errata o non perfettamente adeguata al prodotto .stesso.

Sistema di Allarme senza fili per garage cantine

JKAL3GARA si installa in modo semplice e veloce, un sistema di allarme fatto per essere installato da un utente fai da te, senza rompere muri, spostare mobili o sporcare. Nel seguente manuale vengono fornite le indicazioni e consigli per una corretta messa in funzione del sistema, sono necessarie 30-40 minuti per la completa installazione.

Contenuto del KIT

- - 1 X Centrale di Allarme (incluso batterie ricaricabili interne)
  -- 1 X rilevatore di apertura porta con contatto magnetico(batteria inclusa)
  - 2 X Telecomando (batterie incluse).

Accessori:

-
  - 1 X Batteria CR123A 3V litio per il sensore di apertura
  - 4X BatterieCr2032 Litio incluse nei telecomandi .
  - 1 X Adattatore AC/DC per centrale di allarme
  - 1 X Manuale di istruzione.
  -
  - 1 X Viti e tasselli per installazione centrale di allarme
  - 1 X Viti e tasselli per fissaggio contatto magnetico e rilevatore incluso

FUNZIONAMENTO

Tutti i componenti del sistema di allarme JKAL3GARA sono disegnati e progettati con un alto standard di sicurezza e qualità per fornire una protezione sicura, completa e duratura ; utilizzano il sistema di trasmissione digitale random jumper code di ultima generazione che garantisce la massima sicurezza , immunità ai disturbi e riduce i falsi allarmi.Il sistema è progettato per permettere una installazione semplice utilizzando i normali utensili fai da te comunemente disponibili in molte abitazioni o di facile reperimento, ad ogni modo è importante leggere attentamente il funzionamento della centrale di allarme, le procedure di istallazione contenute nel manuale e soprattutto pianificare gli interventi prima dell'installazione definitiva, è importante che le procedure descritte in questo manuale siano accuratamente seguite in sequenza.

Questo manuale deve essere conservato in un luogo sicuro per futuro riferimento. DK Digital srl dichiara che questo sistema di allarme senza fili JKAL3GARA è conforme alle esigenze delle seguenti direttive europee:- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/EEC,- Direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC,- Direttiva 99/5/EC.
Distanza di funzionamento.
La distanza di funzionamento dei sensori di trasmissione/ricezione del sistema (descritta nelle specifiche tecniche del seguente manuale), è misurata nelle condizioni ideali, ossia senza ostacoli. Se viene interposta una barriera tra il sensore porta magnetico e la centrale di allarme, la distanza di trasmissione diminuirà a secondo del tipo di barriera, (esempio, muri in cemento, soffitti, porte in PVC, rinforzate ecc.) riducono la distanza di trasmissione.

Tipo di barriera e distanza di riduzione

Parete grezza:	10-30%
Parete in mattoni con intonaco:	20-40%
Parete di mattoni doppio strato:	30-70%
Parete in metallo/radiatore:	90-100%

Sistema di sicurezza

Questo sistema è stato disegnato per rilevare intrusioni indesiderate, peraltro è un efficace deterrente per chi tenta intrusioni nei posti protetti, ad ogni modo è consigliabile disporre un adeguato sistema di protezione fisica delle parti da proteggere, come porte rinforzate con serrature sicure, tutto questo unito al nostro sistema di allarme porterà ad una adeguata protezione e deterrente per ogni malintezionato.
Per operare con il sistema è necessario disporre del proprio telecomando registrato nella centrale di allarme.E' possibile registrare fino a 8 telecomandi nella centrale di allarme , come di seguito descritto nel funzionamento. Consigliamo di avere cura del proprio telecomando e soprattutto non perderlo.

Sicurezza.

Durante l'uso di attrezzi da lavoro per l'installazione della centrale di allarme o dei sensori, seguire i consigli dei fabbricanti, (utilizzare strumenti di protezione, tipo, guanti da lavoro, occhiali di sicurezza ove previsti), prima di utilizzare un trapano elettrico o a batterie, assicurasi che le punte per il foro siano del tipo appropriato, (cemento o legno) soprattutto verificare prima di forare che nella posizione da voi accertata non passino cavi elettrici o tubi per l'acqua. Quando usate delle scale, assicurarsi della corretta angolazione di apertura, e soprattutto che il piano di appoggio sia corretto e la scala non sia traballante.
Durante l'installazione della centrale, fate attenzione a non provocare falsi allarmi in prossimità del vostro orecchio per non causare danni allo stesso.

INTRODUZIONE E VEDUTA D'INSIEME

La centrale con sirena incorporata JKAL3GARA riceve i segnali radio trasmessi dal sensore,e dai telecomandi. E' la centrale stessa che attiva la propria sirena incorporata in caso di allarme intrusione, emergenza .
La centrale conferma tramite le spie luminose e dei beep acustici la buona ricezione dei comandi di inserimento e disinserimento inviati dal telecomando
La sirena incorporata nella centrale JKAL3GARA del sistema antiintrusione aggredisce e disorienta l'intruso e grazie al lampeggiante permette, una rapida ed efficace localizzazione del luogo dove si sta verificando l'allarme, oltre ad allertare il vicinato con il suono.

La sirena si attiva istantaneamente in caso di allarme o emergenza per un tempo programmato di 180 secondi e può essere disattivata dall'utente dal telecomando tramite il tasto panico,

1. Preparazione all'installazione

1.1 Preparazione del sistema

Aprire la confezione e verificare che il prodotto sia completo di tutti gli accessori.

1.2 Alimentazione centrale d'allarme

Aprire la centrale svitando le 3 viti poste sul retro .

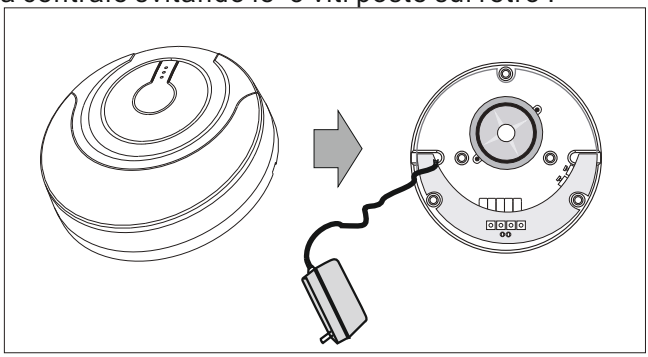

Inserire l'adattatore AC/DC nella presa di rete,una serie di 4 lampeggi dei Led rossi conferma lo start-up della centrale, Il Led verde segnala la presenza di rete, nel contempo il LED blue con luce lampeggiante segnala il corretto funzionamento del ricevitore della centrale.

Collegare la batteria ricaricabile alla circuitazione mettendo in posizione il Jumper attivazione batteria .
Il collegamento della batteria oltre a consentire la sua ricarica in presenza di rete, garantisce il funzionamento della centrale in caso di mancanza rete.

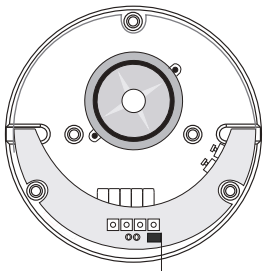

Inserire il jumper per l'attivazione batteria.

1.3 Registrazione telecomandi

Impostare la centrale d'allarme nello stato registrazione sensori , premendo e mantenendo premuto il tasto SAVE , poi azionare il tasto inserimerimento dei telecomandi ; la centrale a conferma della registrazione avvenuta emette due lampeggi e due suoni.

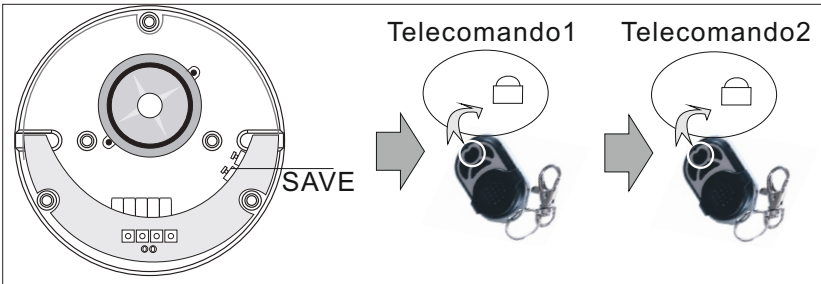

N.B. la centrale consente di registrare fino a 8 telecomandi. I telecomandi addizionali (mod. JKAL3RC) sono disponibili presso rivenditori di fiducia .

1.4 Registrazione sensore

Inserire la batteria nel sensore di apertura rispettando la polarità indicata ,impostare la centrale d'allarme nello stato registrazione sensori , premendo e mantenendo premuto il tasto SAVE , dopodichè premere la leva metallica del sensore (vedi figura a seguito); la centrale a conferma della registrazione avvenuta azionerà la sirena ed il lampeggiante. Fermate entrambi con il tasto disinserimento del telecomando.

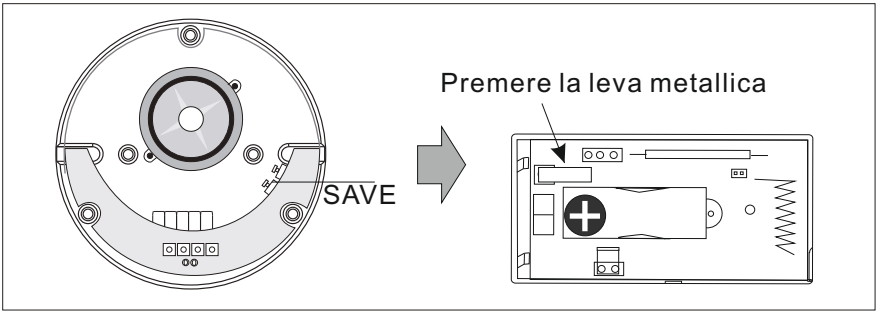

Al termine dell' operazione di registrazione verificare che i telecomandi ed il sensore siano stati registrati dalla centrale inserendo il sistema con il telecomando nr.1, provocando un allarme con il sensore d'apertura allontanando il magnete dal rilevatore e disinserendo il sistema con il telecomando nr2. Qualora la verifica non dia un risultato positivo resettare la centrale e ripetere le operazioni descritte nei punti 1.3 e 1.4.

1.5 Reset della centrale di allarme.

Per resettare la centrale premere e mantenere premuti i due pulsanti CLR e SAVE. Si accenderà il led Blue, poi il led Blue lampeggerà prima piano e poi velocemente dopodichè si spegne e torna acceso fisso; a questo punto rilasciate i pulsanti, il reset è effettuato.Ora registrare nuovamente i telecomandi e il sensore nella centrale.

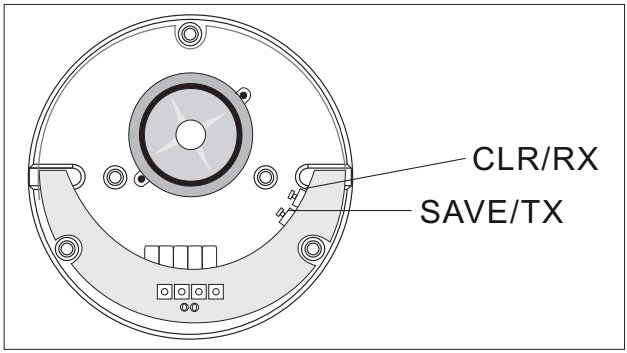

1.6 Selettore Livello volume

Il jumper Jp1 consente la selezione tra i due livelli di volume disponibili.

Il massimo volume si ha con il Jumper Jp1 inserito (posizione ON).

Il volume minimo con jumper Jp1 disinserito (posizione OFF).

Durante la fase di registrazione sirena suggeriamo di posizionare il volume al minimo per evitare danni all'udito

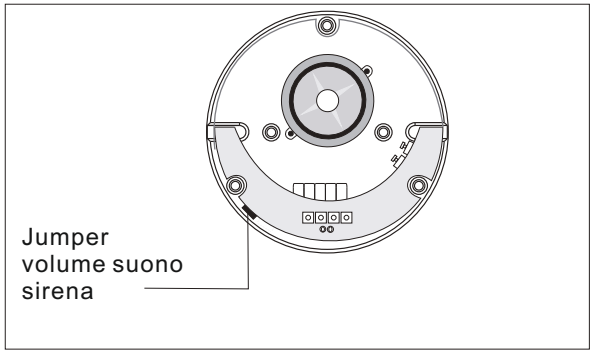

1.7 Richiudere la centrale

Riposizionare il coperchio ed inserire le 3 viti nel retro ed avvitare .

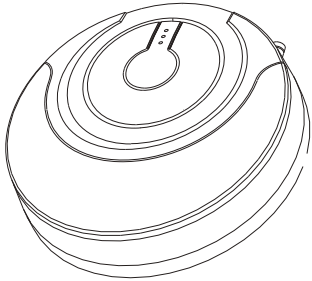

2.1 Posizionamento centrale

Posizionamento e installazione della centrale di allarme.
Prima di procedere con l'istallazione della centrale di allarme, è consigliabile osservare i seguenti punti sotto menzionati:
* La centrale di controllo va posizionata in un posto sicuro difficilmente accessibile ad eventuali intrusi. La centrale di controllo deve essere installata e fissata su una parete, oppure in orizzontale su un ripiano, importante non coprire la centrale, in quanto questa è dotata di una sirena interna .Individuare un punto con presa di alimentazione a 220V per poter collegare l'alimentare AC/DC 220V / 12VDC alla centrale di allarme

2.2 Installazione centrale

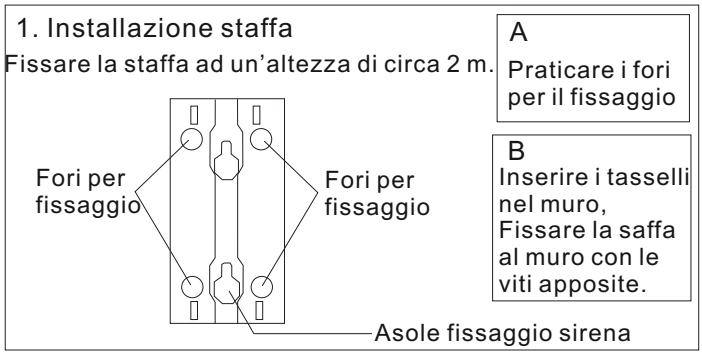
1. Installazione staffa
Fissare la staffa ad un'altezza di circa 2 m.
A
Praticare i fori per il fissaggio
B
Inserire i tasselli nel muro, Fissare la saffa al muro con le viti apposite.
Fori per fissaggio
Fori per fissaggio
Asole fissaggio sirena

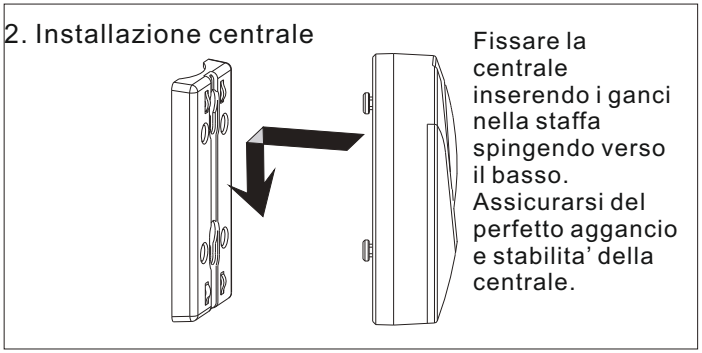
2. Installazione centrale
Fissare la centrale inserendo i ganci nella staffa spingendo verso il basso.
Assicurarsi del perfetto aggancio e stabilita' della centrale.

ATTENZIONE
Durante il posizionamento della sirena nell'apposita staffa ,Il sensore antimanomissione attiverà al sirena. Fermate l'allarme utilizzando disinserendo il sistema dal telecomando

2.3 Installazione sensore di apertura

Posizionare il sensore evitando posizioni facilmente accessibili utilizzare il nastro biadesivo in dotazione o collanti superresistenti per fissare trasmettitore e magnete in posizione corretta per evitare di forare gli infissi. Per un corretto funzionamento del sensore la distanza tra il magnete ed il trasmettitore non deve superare i 10mm.
L'indicatore a LED rosso segnala il rilevamento di apertura e chiusura del sensore. Le immgine a seguire mostrano il corretto posizionamento del sensore.

Porta basculante garage

Porta cantina

2.4 Test e verifica del sistema di allarme

Inserire l'allarme premendo il tasto inserimento del telecomando Innescare l'allarme aprendo il contatto magnetico (in origine chiuso), Dopo un istante, la sirena interna della centrale suonerà per fermare l'allarme premere il tasto disinserimento del telecomando.

4 Funzionamento

INSERIMENTO

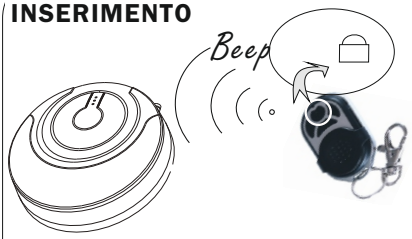

Premere il tasto INSERIMENTO sul telecomando, la centrale conferma con un suono[beep] e 6 flash l'avvenuto inserimento del sistema.

DISINSERIMENTO

Premere il tasto DISINSERIMENTO sul telecomando la centrale confermera' il comando con due suoni [boop boop] e 3 flash l'avvenuto disinserimento del sistema.

EMERGENZA

Premere il tasto Panico sulla centrale ϟ o sul telecomando, la centrale attiva la sirena ed il lampeggiante.i

Dettagli di Funzionamento

In caso di allarme o emergenza la sirena suonera' e lampeggera' per 120secondi e' possibile interrompere l'azione della sirena disinserendo il sistema d'allarme utilizzando il telecomando.

6. Sorgenti di alimentazione

1. Questa centrale d'allarme e' alimentata da un adattatore AC/DC e da una batteria Lithio ricaricabile integrata nella centrale stessa .

2.Per preservare la batteria durante la fase di magazzinaggio un 'jumper posto all'interno della centrale scollega la batteria ricaricabile dalla centrale d'allarme. Prima dell'installazione inserite il jumper sui terminali metallici come riportato a pag.4. la batteria sara' collegata alla centrale inserite l'adattatore nella presa di corrente e la batteria si ricarichera' in 10-12 ore in presenza di rete.

3. Il led power verde illuminato indica la presenza di tensione di rete . In mancanza di rete il led e' spento.

4.In caso di mancanza di rete la batteria ricaribile sopperisce ad alimentare la centrale d'allarme .

5.Al ritorno della tensione di rete, la centrale d'allarme riprende ad operare e nel contempo a ricarica la batteria.

6. la durata media della batteria del sensore è di circa 15 mesi , sostituire la batteria qualora all'apertura del porta l'indicatore rosso del sensore di transmissione non si accende.

7. Specifiche tecniche

7.1 Dati Generali

Frequenza operativa: 433Mhz
Massima distanza : 70 metri in campo aperto
Alimentazione: adattatore 230V/AC 12V DC 1A
Batteria ricaricabile integrata: 7,4V 1A
Consumo in stand-by : <10mA/12V
Consumo in allarme : <500mA /12V
Tempo di funzionamento in mancanza rete : 8 ore in Stand-by

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DK DIGITAL ITALIA srl

dichiara sotto la propria responsabilità, che il prodotto

soddisfa i requisiti essenziali della direttiva R&TTE: **1999/5/EC**

CE

La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso gli uffici della società:
DK DIGITAL ITALIA s.r.l. - Via Bisbino, 29 - 22072 Cermenate CO

GARANZIA

Garanzia

La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti con D. Lgs. 02/022002,n.24. Con la presente Garanzia, il produttore offre all'Acquirente che si rivolge direttamente ad un Punto Vendita il ripristino della conformità tecnica dell'apparecchio in modo rapido, sicuro e qualitativamente ineccepibile. La presente Garanzia è operativa indipendentemente dalla prova che il difetto derivi da vizi di fabbricazione presenti all'atto dell'acquisto dell'apparecchio, fatta eccezione per quanto previsto al punto "d" del presente testo.

a)Durata della garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto. Trascorsi i primi 12 mesi di Garanzia, gli interventi in garanzia sull'apparecchio saranno gestiti di Punti Vendita nei successivi 12 mesi di garanzia legale in stretta applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 02/022002, n. 24.

b)Validità della garanzia: In caso di richiesta di assistenza, la garanzia è valida solo se verrà esibito il certificato di garanzia unitamente ad un documento, valido agli effetti fiscali, che riporti gli estremi d'identificazione del rivenditore, del prodotto e la data in cui è stato effettuato l'acquisto.

c)Estensione della garanzia: La riparazione NON interrompe nè modifica la durata della garanzia che decadrà alla sua scadenza legale.

d)Limiti della garanzia:

La garanzia non copre in nessun caso guasti derivanti da: negligenza, imperizia, imprudenza e trascuratezza nell'uso (inosservanza di quanto prescritto nel libretto delle "istruzioni d'uso");

-manutenzioni non previste nel libretto delle "istruzioni d'uso" o effettuate da personale non autorizzato;

-manomissioni o interventi per incrementare la potenza o l'efficacia del prodotto;

-errata installazione (alimentazione con voltaggio diverso da quello riportato sulla targhetta dati e sul presente libretto);

-uso improprio dell'apparecchio;

-danni dovuti a normale usura dei componenti, urti, cadute, danni di trasporto.

e)Costi: Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese relative alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio.

f)Responsabilità del produttore: Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel "manuale d'istruzioni" e concernenti specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Assistenza Tecnica / Help Line
+39 031 712304

Attivazione del servizio di assistenza Comfort : Per usufruire dei servizi contemplati dalla garanzia COMFORT che prevede ritiro e riconsegna del prodotto Jeiko al vs. domicilio tramite corriere convenzionato , registratevi nel sito www.jeiko .eu nella sezione assistenza Comfort.

Corretto smaltimento delle batterie e del prodotto

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.
Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni riportate nel libretto di istruzioni)

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Note

Spazio per timbro distributore

DK DIGITAL ITALIA s.r.l.
Via Bisbino, 29
22072 Cermenate (CO)

info@jeiko.eu

www.jeiko.eu

Cod. JKAL3GARA - Ed. 2014/1